



## MANUAL DE INSTRUCCIONES




Este manual de instrucciones se aplica para el siguiente modelo:

- MAXLOR XL-T01-1000

220-230V, 50/60 Hz, clase de protección II

## ÍNDICE

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. Ensamblaje del aspirador.....               | Pág. 2 |
| 2. Manual de instrucciones.....                | Pág. 3 |
| 3. Limpieza del filtro.....                    | Pág. 3 |
| 4. Instrucciones importantes de seguridad..... | Pág. 3 |
| 5. Precauciones a tomar.....                   | Pág. 4 |
| 6. Correcta eliminación del producto.....      | Pág. 4 |

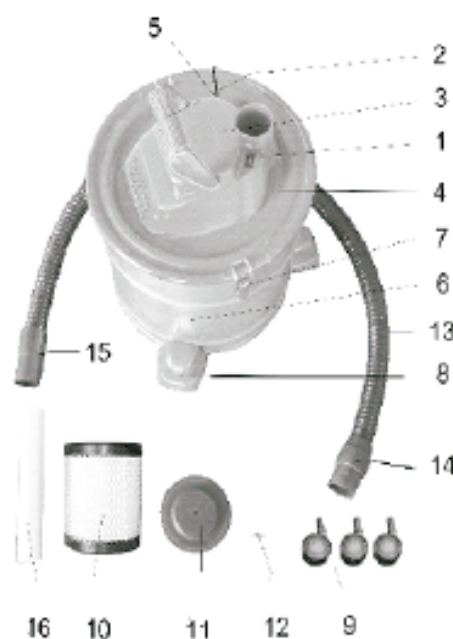

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. INTERRUPTOR                | 9. RUEDAS                        |
| 2. ASA                        | 10. FILTRO                       |
| 3. TAPA SUPERIOR DEL MOTOR    | 11. PLACA DE FIJACIÓN            |
| 4. TAPA DE LA BASE DEL MOTOR  | 12. TORNILLO                     |
| 5. CABLE DE ALIMENTACIÓN      | 13. TUBO DE METAL                |
| 6. CUERPO ASPIRADOR           | 14. CONEXIÓN A ASPIRADOR         |
| 7. CIERRES DEL ASPIRADOR      | 15. CONEXIÓN A BOQUILLA          |
| 8. CUBIERTA PROTECTORA RUEDAS | 16. BOQUILLA SUCCIÓN DE ALUMINIO |

### 1. ENSAMBLAJE DEL ASPIRADOR

No olvide desconectar siempre el aspirador de la toma de corriente antes de añadir o quitar los accesorios.

1. Retirar todos los accesorios.
2. Conectar el tubo a la empuñadura de la manguera.
3. Instalar la manguera: Insertar el tubo flexible en el tubo de entrada de aire, en la parte superior del dispositivo. Presionar hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
4. Conectar las tres ruedas en la parte inferior del cubo de metal (observar las marcas).



## 1. MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para usar el aspirador: Conectar el enchufe a la corriente y pulsar el interruptor (ON/OFF) de la unidad.



Una vez que haya terminado con la limpieza, debe apagar el aspirador y desenchufar la clavija de la toma. Retirar el cubo de cenizas levantando los cierres. A continuación, eliminar el polvo del recipiente colector. (Ilustración: a, b, c, d).



Mantenimiento después de cada uso:

- Soltar el filtro y extraerlo para su limpieza o reemplazo.
- Seguir las siguientes instrucciones, de 1 a 3, para quitar el filtro.
- Seguir las siguientes instrucciones, de 4 a 6, para insertarlo nuevamente.



## 2. LIMPIEZA DEL FILTRO

Debe limpiarse por lo menos dos veces al mes, o con mayor frecuencia si está visiblemente sucio. Controlar que la unidad no trabaje sin el filtro. Si esta unidad operase sin el filtro podría provocar un daño eléctrico o reducción de la aspiración del motor. Antes de limpiar el filtro, siempre se debe desconectar el aspirador de la red eléctrica. No usar el lavavajillas para la limpieza del filtro. Usar un secador de pelo para secar el filtro.

## 3. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza cualquier aparato eléctrico, las precauciones estándar deberán seguirse siempre, incluyendo las siguientes:

(Lee atentamente todas las instrucciones antes de la puesta en marcha)

**ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones

1. No dejar el dispositivo nunca desatendido cuando esté conectado a la fuente de alimentación. Desenchufar la clavija de la toma cuando ya no se utiliza y antes de iniciar los trabajos de mantenimiento.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no se debe utilizar el aparato al aire libre ni en superficies mojadas. El dispositivo no es un juguete, es necesario una estricta supervisión cuando se usa cerca de los niños.
3. Utilice el aparato sólo como se describe en este manual y use los accesorios recomendados por el fabricante.
4. Si el aparato muestra signos de mal funcionamiento, estuviera dañado, o se hubiera mojado, no lo use. Deberá enviarlo a un centro de servicio técnico.
5. No tirar del cable y no utilizarlo como un mango. No cierren ninguna puerta sobre el cordón ni tire de él alrededor de bordes o esquinas agudas. También evite conducir el dispositivo mediante el cable. Mantener alejado de superficies calientes. Todo ello para que no se deteriore el cable.
6. No desconecte la alimentación eléctrica tirando del cable, retire directamente desde el enchufe.
7. No utilice el aparato con las manos mojadas.
8. No utilice el aparato si tiene objetos extraños que obstruyen las aberturas del aparato bloqueándolo. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y todos los demás objetos que afectarían la circulación de aire.
9. Mantenga su cabello, ropa suelta, dedos y todas las demás partes del cuerpo lejos del tubo de absorción.
10. Apague todos los controles antes de retirar el enchufe de la corriente.
11. Sea extremadamente cuidadoso al usarlo en escaleras.
12. No absorber sustancias inflamables ni explosivas tales como gasolina y no utilizar el aparato cerca de estas sustancias.
13. Sostenga el enchufe firmemente cuando se inserta el cable.
14. Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de desmontar el aspirador.
15. Nunca utilice para aspirar objetos ardiendo o humeando como cigarrillos o fósforos.
16. No utilice nunca el aparato sin el filtro.
17. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante o una persona cualificada para evitar riesgos.
18. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de usted. El aspirador debe de ser supervisado para asegurarse de que no está siendo utilizado para jugar por los niños.
19. Esta máquina está diseñada para uso en seco.

**1. PRECAUCIONES A TOMAR**

Apagar el aspirador inmediatamente si la entrada o el tubo de succión está bloqueado. Retirar la obstrucción antes de volver a encender el aparato.

1. Utilizar el aparato en las cercanías de estufas, radiadores o ceniceros siempre que estos estén sin fuego.
2. Asegurarse de que su mano esté seca antes de insertar el enchufe en la toma de corriente.



**2. CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO**



Dentro de la UE este símbolo indica la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos una vez finalizada su vida útil para que entre en el circuito de reciclaje. Por lo que no deben acabar en contenedores de basura no autorizados. Los viejos dispositivos eléctricos contienen materiales reciclables, el reciclaje debe ser fomentado para evitar dañar el medio ambiente o la salud humana a través de la eliminación incontrolada de residuos. Por lo tanto, deshágase de viejas máquinas a través de sistemas de recogida o envíe el aparato para la eliminación de residuos en el lugar donde lo adquirió.

MAXLOR C/. Moscatelar, 1N – 1ª Planta 28043 Madrid